Futüka® kids
we create furniture

Высокопрочная лента - фиксатор для мебели

- Регулируемая длина ленты
- Предотвращает опрокидывание мебели
- Подходит ко всем типам корпусной мебели

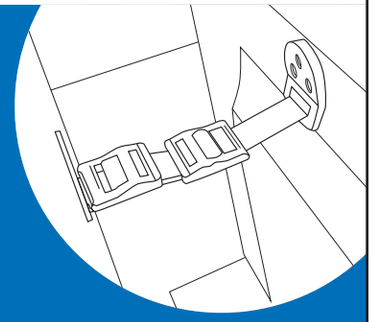

Высокий уровень безопасности

Высокопрочная лента - фиксатор для мебели

Futüka® kids
we create furniture

Характеристики:
Лента разработана для использования дома, в офисе, в гараже, детском саду и т.д. с целью предотвратить опрокидывание тяжелых мебельных модулей на ребенка. Удерживает мебель от опрокидывания при малых землетрясениях. При необходимости передвинуть мебельный модуль, ленту можно легко отсоединить. Идеально подходит для фиксации стеллажей, комодов, тумб, подвесных ТВ.

Материал: ABS + полипропилен + фиксирующая фурнитура

Размер

Пластиковая застежка

Чтобы передвинуть мебель во время уборки, расстегните пластиковую застежку.
По завершении уборки, застегните ленту и отрегулируйте ее длину.

Установка в три шага:



Шаг 1: ПРИКРЕПИТЕ ЛЕНТУ К ПРЕДМЕТУ МЕБЕЛИ ЛИБО ТЕЛЕВИЗОРУ
- Крепление к предмету мебели производится тем концом, верхнее отверстие на котором больше двух других отверстий.
- Крепительный конец должен быть направлен наружу от предмета мебели/телевизора.
- Для телевизора: наметьте на задней части корпуса ТВ расположение отверстий для крепления VESA, выберите болты нужного размера. В комплект крепления входят болты стандартного размера.
- Для мебели: В верхнее отверстие крепления вкрутите большой шуруп для древесины с шайбой. В два других отверстия можно вкрутить шурупы меньшего размера.

Шаг 2: КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТЫ К СТЕНЕ ЛИБО ПРЕДМЕТУ МЕБЕЛИ
- Противоположный конец ленты с тремя одинаковыми отверстиями на пластиковом "язычке" крепится к стене (или "держащему" предмету мебели)
- Конец крепительной ленты должен быть направлен наружу от предмета мебели/стены.
- Натяните ленту до отказа, приложив к стене, и наметьте расположение отверстий.
- Крепление к стене: в идеале крепить ленту следует к деревянной части стены. Если такой возможности нет, к стене нужно прикрепить подходящую накладку.
- Крепление к мебели: к деревянной мебели лента крепится при помощи трех шурупов.

Шаг 3: РЕГУЛИРОВКА ФИКСИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ
- Соедините концы ленты, поместив телевизор или мебельный модуль в финальное положение
- Затяните ленту при помощи пластиковой застежки до максимального натяжения
- Провисающие провода от ТВ также можно укрепить на фиксаторе.
- Регулярно проверяйте степень натяжения ленты и регулируйте ее при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для максимально надежной фиксации рекомендовано использовать две фиксирующие ленты на один мебельный модуль. Убедитесь, что крепительная фурнитура туго затянута и лента закреплена надежно. При установке ленты опасайтесь опрокидывания незакрепленной мебели.

ВНИМАНИЕ:
Данный продукт не является полноценным заменителем родительского контроля. Производитель не несет ответственность за неправильную установку фиксатора или причинение чрезмерной нагрузки на крепительную фурнитуру, пластиковые крепежи и ленту-фиксатор.